

Trecerea centralelor termice din mod vara in iarna si invers

Centralele termice sunt echipate cu placi electronice moderne care permit gestionarea tuturor paramterilor de functionare si siguranta a acestora.

Majoritatea centralelor termice a si posibilitatea de a trece din modul de functionare iarna in vara si invers.

De ce este important acest aspect?

In modul de iarna centrala termica functioneaza pe partrea de incalzire in functie de parametrii setati, respectiv temperatura apei pe modul de incalzire. In functie de modul de pornire si oprire a centralei termice, respectiv daca are un termostat de ambient montat, un cronotermostat programabil pe intervale orare sau daca exista un senzor de exterior care poate comanda temperatura pe circuitul de incalzire, placa de baza primeste comanda de pornire si oprire a circuitului de incalzire. In cazul in care nu exista niciun echipament din gama de termostate montat, centrala va functiona continuu pe modul iarna, cu opriri si porniri repetate, in functie de temperatura setata pe modul de incalzire.

De aceea, este important sa existe acest buton de trecere din modul de iarna in vara si invers.

Pe modul vara, centrala nu va mai porni circuitul de incalzire si va functiona doar pe apa calda menajera, adica apa calda de la robinet baie/bucatarie.

Butonul de trecere din modul de iarna in vara si invers este unul simplu de tip on/off. Se apasa o data, trece din modul vara in iarna. Se apasa din nou si trece iar in modul vara.


De obicei simbolurile utilizate sunt:

Vara – Robineta apa calda

Iarna – Calorifer



Cum arata acest buton la centrale termice Viessmann Vitodens 050 W?

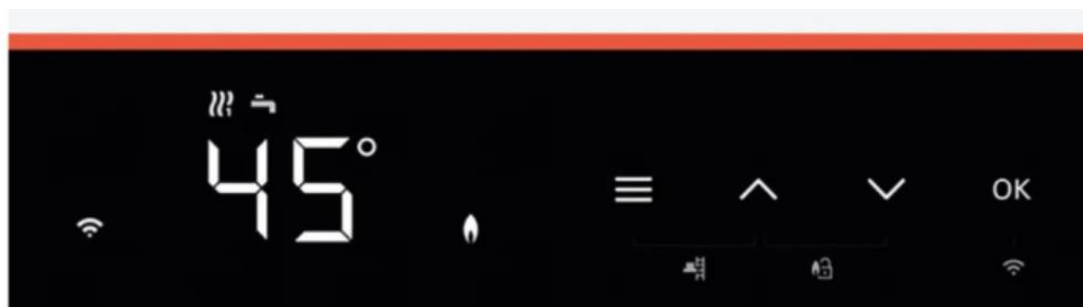

Pornire încălzire

Apăsați pe următoarele butoane:

1.  atingeți de mai multe ori pentru a naviga între afișajele de bază, până la afișarea .

2.  Țineți apăsat timp de 4 s până apare .

3. „OK” pentru confirmare.

4.  apăsați pentru a părăsi meniul.

Oprire încălzire

Doriți ca încălzirea să fie oprită, dar să aveți la dispoziție apă caldă menajeră (Funcționare în regim de vară).

Apăsați pe următoarele butoane:

1.  atingeți de mai multe ori pentru a naviga între afișajele de bază, până la afișarea .

3. „OK” pentru confirmare.

4.  apăsați pentru a părăsi meniul.

2.  Țineți apăsat timp de 4 s, până apare .

Observație

- Pentru a nu se bloca, pompa de circulație intră într-un regim scurt de funcționare o dată la 24 de ore.
- Protecția la îngheț a cazanului este activată.